



ANALYSEUR DE SO₂ PAR FLUORESCENCE UV PULSEE

MODELE 43i

Le Modèle 43i associe les caractéristiques mécaniques, optiques et chimiques de ses prédécesseurs, à un ensemble électronique et une interface utilisateur extrêmement puissants. Il en résulte un analyseur robuste, aisé d'utilisation, d'une excellente stabilité, offrant aux utilisateurs de Réseaux et aux chercheurs scientifiques un excellent outil de diagnostic.

Caractéristiques

Communication :

Les analyseurs série *i* sont équipés des outils de communication de dernière génération tels qu'une connexion Ethernet et une mémoire flash qui accroît les capacités de stockage des données.

Ergonomie :

Un large affichage alpha numérique à menu déroulant et un clavier à huit touches conduisent à la lecture de messages clairs et à la commande intuitive des fonctions. Lors de la navigation dans le menu, les valeurs de mesures restent affichées. Les fonctions du menu les plus utilisées peuvent être mémorisées et appelées directement par quatre touches «raccourci».


Accès aisé pour la maintenance :

Les analyseurs série *i* disposent d'une plateforme commune comprenant le coffret, les sorties/entrées et le bloc alimentation puissances. Le module 43 se désolidarise de la plateforme par simple enlèvement du capot supérieur pour un accès aisé à tous les composants.



SPECIFICATIONS

Echelles :	0-50, 100, 200, 500 ppb et 0-1, 2, 5 et 10 ppm µg/m ³ , mg/m ³ , ppb ou ppm programmables
Seuil de détection :	1,0 ppb (60 s temps d'intégration)
Bruit de fond :	0,50 ppb (60 s temps d'intégration)
Dérive du zéro (24 H) :	< 1,0 ppb
Dérive du gain (24 H) :	± 1%
Temps de réponse :	110 s (60 s temps d'intégration)
Précision :	1% de la lecture ou 1 ppb
Linéarité :	± 1% de la pleine échelle
Débit :	0,50 l/min
Alimentation :	230 VAC 50/60Hz, 300 watts
Dimensions, poids :	L 19" 43 x H 22 x P 58 cm 25 kgs
Sorties :	Sorties analogiques à tension programmable, RS 232/485, Prise Ethernet Sorties/Entrées numériques par relais programmables
Normes	Approbation type CEN 14212

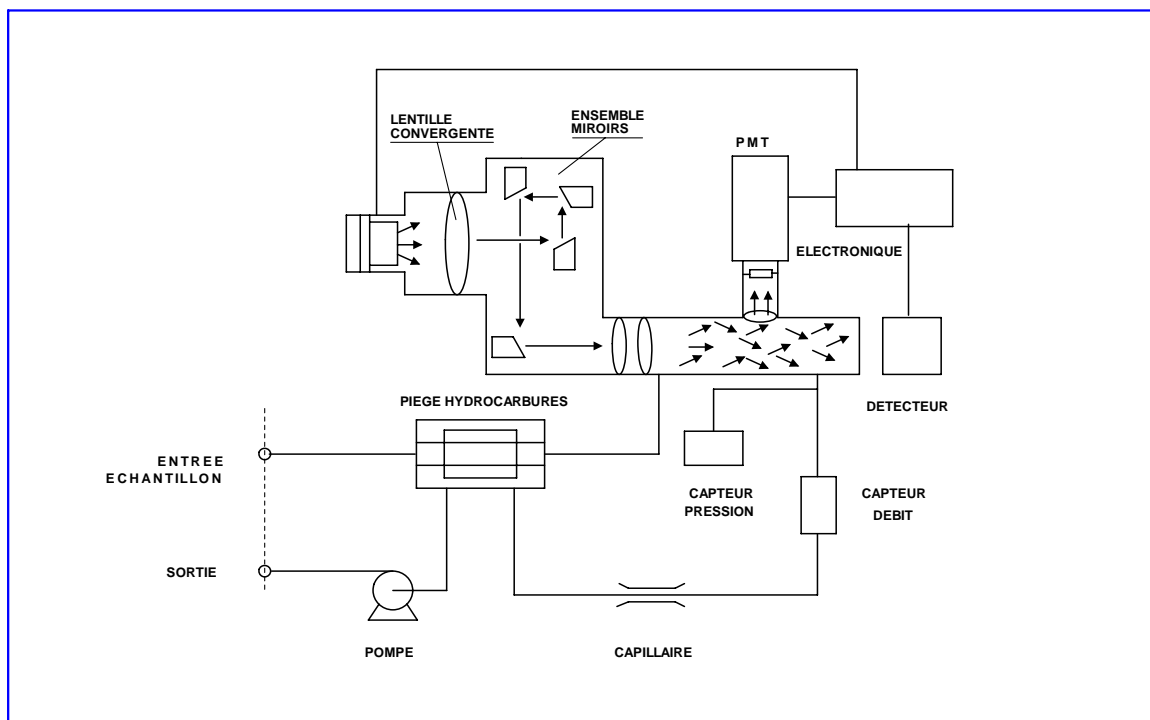

Principe de Fonctionnement

Une source UV émet une radiation pulsée qui traverse un ensemble de miroirs passe bande, une lentille optique relais avant d'atteindre la chambre de réaction. Les molécules de SO₂ présentes dans l'échantillon envoyé dans la chambre de réaction réagissent sous l'action des radiations UV. Les électrons périphériques des molécules de SO₂, excités, passent à un niveau d'énergie supérieur. En reprenant leur niveau d'énergie stable, ces électrons émettent une radiation fluorescente de longueur d'onde caractéristique. L'intensité de cette radiation est directement proportionnelle à la concentration du SO₂ dans l'échantillon. Elle est mesurée par un photomultiplicateur.

Les filtres passe bande minimisent la dégradation photochimique et la dispersion de la radiation. Ce dispositif confère à l'analyseur 43i une excellente sensibilité et sélectivité. Un second photodétecteur contrôle l'intensité de la source UV et stabilise le niveau de sensibilité du gain par régulation en boucle.

Points Clés

- Fluorescence UV pulsée
- Capteurs électroniques
- Lampe UV à longue durée de vie
- Affichage alphanumérique
- Diagnostic à distance